

**1 - Vérifier le type de volet roulant (Tradi ou rénovation par ex...)**

- TRADILUX / X30 / TRADI-TUNNEL & Kit de Modernisation **SB (Sans Butées sur lame finale)** : Les fins de course doivent être réglés sur le chantier, exécuter l'étape **2,3 & 4**.

- RENO / BLOC-BAIE / TRADI-EXPRESS & ROLLEX **AB (Avec butées sur lame finale)** : Les fins de course sont réglés en usine, cependant le volet à besoin de valider ses fins de course afin de s'adapter à la mise en oeuvre, exécuter l'étape **2 & 5**.

**Consignes de sécurités :**

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

**MISE EN GARDE :** La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
- Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
- Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue FLIP.

**MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ**

**Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Une mauvaise installation peut conduire à des blessures grave. Conserver ces instructions.**

- Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
  - L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimal de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public.
  - Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au règlement national concernant les personnes handicapées.
  - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 mm.
  - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
  - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)

Notice de programmation  
moteur ZIGBEE

Rédigé par  
Pierre LAMERAND  
À partir du  
11/04/2022

**FLIP**  
Dynamic solutions for your windows  
NOTICE-ZIGBEE

**Consignes importantes :**

**RISQUE DE DYSFONCTIONNEMENT :**

Le volet **Coordinateur** doit être **posé en 1er et rester alimenté !**


Ne pas faire de **Reset aux fils !**

Ne pas appuyer sur les boutons de la télécommande tant que le volet associé n'est pas alimenté.

**l'antenne doit être orientée vers l'intérieur de l'habitation et à l'extérieur du coffre en rénovation !**

- 1 Vérifier le type de volet roulant (tradi ou Rénovation par ex...)
- 2 Brancher le moteur
- 3 Vérifier le sens de rotation
- 4 Régler les fins de course
- 5 Valider le réglage des fins de course

**2 - Brancher le moteur**

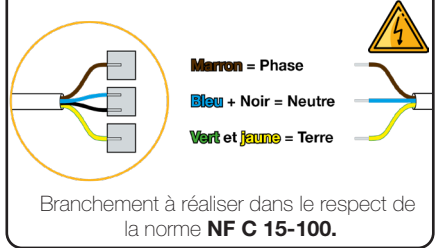


**3 - Vérifier le sens de rotation :**



**4 - Régler les fins de course :**



**5 - Valider le réglage des fins de course :**

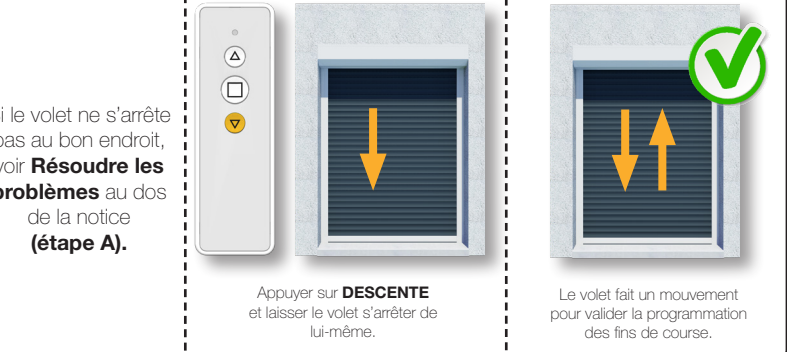

**6 - Vérifier que le volet est correctement réglé.**




Si le volet fait un **mouvement de va-et-vient** exécuter l'étape **5**.

Si le volet **monte mais ne s'arrête pas** stopper le et exécuter l'étape **5**.

Si le volet monte et s'arrête **correctement** réglé.

## Résoudre les problèmes

Munissez-vous d'un trombone.  
Repérer le **R** et le **F** au dos de la télécommande.

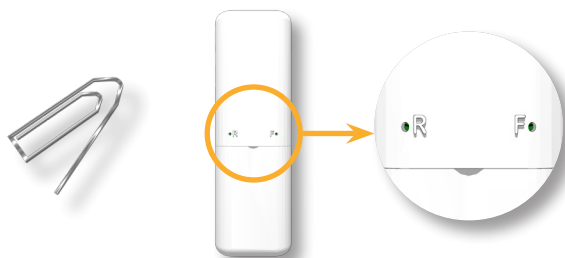

Mon volet ne tourne pas dans le bon sens → Étape **A + B (Inverser le sens de rotation)**.


Mon volet ne s'arrête pas au bon endroit → Étape **A + étape 4 (Régler les fins de courses)**.

Mon volet descend puis remonde tout seul (il fait des va-et-vient intempestifs) et ne se ferme pas → Étape **C**

Mon volet ne fonctionne plus et le voyant de la télécommande ne s'allume plus → Étape **E c)**

Mon volet ne fonctionne plus et le voyant de la télécommande s'allume → Étape **E a)**


### A - Modifier le réglage des fins de course :

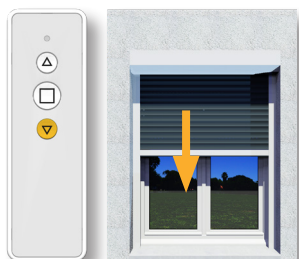


Positionner le volet à mi-hauteur à l'aide de la télécommande.



À l'aide du trombone, appuyer **5 fois** sur **F** au dos de la télécommande, vérifier que le voyant s'allume lors de chaque appui.

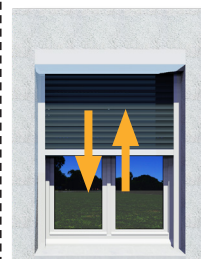

Le volet fait un mouvement.

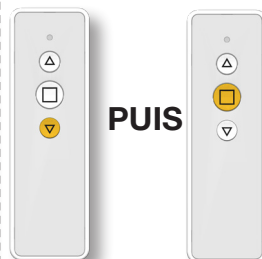


Appuyer sur **DESCENTE** puis sur **STOP** pour vérifier le sens de rotation.




Si le volet ne tourne pas dans le bon sens exécuter l'étape **B**.

Procéder aux réglages des fins de course, exécuter l'étape **4**.

### B - Inverser le sens de rotation :

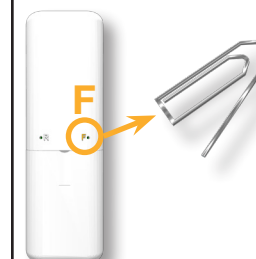


À l'aide du trombone, appuyer **1 fois** sur **F** au dos de la télécommande puis sur **STOP**.

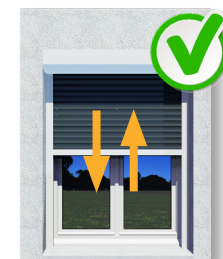

Le volet fait un mouvement. Vérifier le sens de rotation puis exécuter l'étape **4**.

### C - Diminuer la sensibilité de la détection d'obstacle :

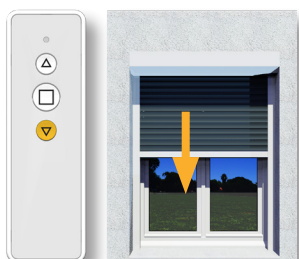

Descendre le volet et **laisser 4 lames apparentes**.




Appuyer sur **MONTÉE** et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

Dès que le volet s'arrête commencer l'étape suivante qui devra être effectuée **5 fois de suite**.



Appuyer sur **STOP**, le voyant clignote **2 fois vert**. Puis appuyer sur **MONTÉE**. Le voyant clignote **2 fois vert**.

Attendre **5 secondes**.

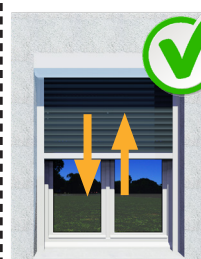

Le volet fait un mouvement. Vérifier le sens de rotation !


### D - Définir la position favorite :



Mettre le volet à la position désirée.



Appuyer **simultanément 3 fois** sur «**MONTÉE** et **DESCENTE**».

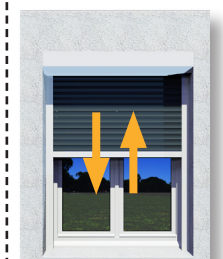

Le volet fait un mouvement, appuyer sur **STOP+MONTÉE** ou **DESCENTE** pour aller à la position.

### E - Mon volet ne fonctionne plus ? :

**AVANT TOUT S'ASSURER QUE TOUTE L'INSTALLATION SOIT FAITE ET TOUT LES PRODUITS ALIMENTÉS**

- Couper l'alimentation.
  - Retirer la pile de la télécommande, appuyer sur **STOP** puis remettre la pile.
  - Remettre l'alimentation, vérifier que le volet fonctionne.
  - Vérifier l'alimentation du volet (boîte de dérivation, disjoncteur), ATTENTION pas de groupe électrogène !
  - Vérifier le branchement, exécuter l'étape **2** (débrancher puis rebrancher).
  - Couper l'alimentation pendant **5 sec** puis la remettre, si le volet fait un mouvement c'est que le volet a été réinitialisé, il faudra alors réinitialiser la télécommande (5xF), reprogrammer les fins de courses du volet, le remettre dans le réseau si besoin (voir notice SAV et/ou contacter votre technico commercial).
- Vérifier que le tablier ne soit pas bloqué dans les coulisses (contrôler l'alignement, l'écartement, l'obstruction des coulisses, l'absence de vis...).
- Le voyant ne s'allume pas ou clignote orange, changer les piles.

Vous rencontrez un problème ?

Rendez-vous sur : [www.flip-depannage.fr](http://www.flip-depannage.fr)

En cas de besoin, contacter nous au 03 20 62 04 60 du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30



Retrouvez également toutes nos notices de programmations sur [www.flip-pro.fr](http://www.flip-pro.fr)

